

Aansluit Handleiding


1 Antenne aansluiting

- Verbind de kabel van de schotelantenne met LNB IN.

• Optionele 3e Tuner


- 2x SAT tuners ingebouwd, 1 extra slot voor Satelliet of Terrestrische/Kabel aansluiting (*Noot)
- Verbind de kabel van de antenne met ANT IN. (Optionele tuner)
- Verbind de kabel van de schotelantenne met LNB IN (Optionele tuner)

* Noot : Hybride 3^e tuner kan een satelliet of terrestrische/Kabel tuner zijn.

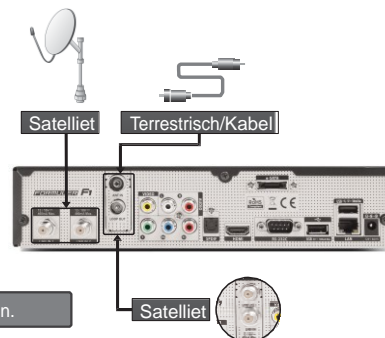


2 Digitale A/V aansluitingen

- Verbind de HDMI kabel met de HDMI aansluiting op de TV.
- Verbind SPDIF met uw home cinema versterker (Digitaal Audio)

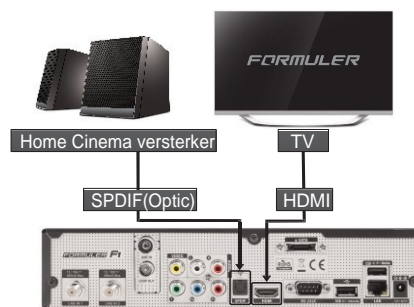

3 Analoge Video Aansluiting

- Verbind de Component aansluiting met die van uw TV.
- Verbind de RCA aansluiting met die van uw TV.

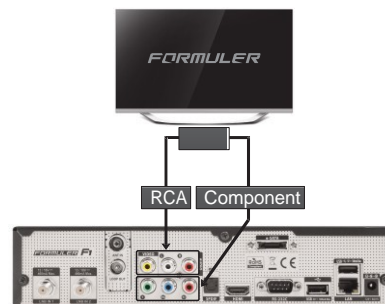

Probleemopsporing

Problem	Solution
Geen of slecht signaal	<p>Voor Satelliet tuner module</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer de LNB ; Vervang de LNB indien nodig. Controleer de kabel vanaf de LNB. Controleer of de schotel goed is uitgericht; Opnieuw uitrichten indien noodzakelijk. Indien een DiSEqC 1.0 schakelaar wordt gebruikt, controleer dan of de satellietposities overeen komen. <p>Voor Terrestrische tuner module</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer de verbinding met de antenne. <p>Voor Kabel tuner module</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer de kabel tot aan het AOP. <p>Algemeen voor alle DVB ontvangers</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer de signaalsterkte maar ook de signaalkwaliteit.
Slechte beeldkwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> Zie 'Geen signaal' hierboven. Controleer de signaalsterkte en kwaliteit, richt indien nodig de schotelantenne opnieuw uit.
Geen beeld	<ul style="list-style-type: none"> Zie 'Er wordt niets weergegeven op het voorpaneel' hieronder. Controleer of de gewenste resolutie wel door de TV wordt ondersteund. Controleer of de HDMI of Component kabel goed is aangesloten op uw TV. Controleer of u de juiste bron hebt gekozen op de TV. Controleer of de helderheid van de TV hoog genoeg staat. Controleer of uw TV is ingeschakeld.
Er wordt niets weergegeven op het voorpaneel	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de netvoeding is verbonden met het lichtnet.
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none"> Zie 'Geen beeld' hierboven. Controleer de volumeregeling van de TV en STB. Controleer de mute stand van de TV en STB.
De afstandsbediening werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> Richt de afstandsbediening recht naar de STB. Controleer of er niets voor de STB staat. Controleer en vervang de batterijen.

Meegeleverde accessoires



Separately purchased Accessories

